# TOSHIBA 東芝電球スタンド取扱説明書 保管用

- このたびは東芝電球スタンドをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝電球スタンドを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

## ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

### ●お客様へ　使用上のご注意

**⚠警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付け、ご使用は本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付け、ご使用方法に不備があると感電、火災、けがの原因になります。

取り付け

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

改造

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因になります。

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電、火災、絶縁不良の原因になります。

湿度

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破裂によるけがや感電、火災等の原因になります。

- 紙や布などを器具にかぶせたり、ふとんやカーテン等のふれるおそれのある所で、使用しないでください。火災等の原因となります。

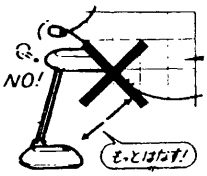


可燃物

**⚠注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因になります。

電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
(この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)

温度

- 本やふとんの上、斜面など不安定な場所に器具を置いて使用しないでください。転倒して器具、ランプの破損によるけが、火災の原因となります。

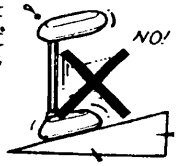


不安定な場所での使用

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因になります。

ランプ高温

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

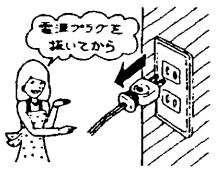


電源を切って

- 電源コードの抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。コードを持っての抜き差しは、感電、火災の原因となります。

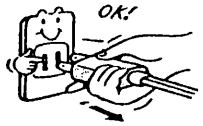


電源コード

## ■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
**器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。**

■グローブはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約8～10年です。

**【ご注意】**
■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。
⚠警 告 ●器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因になります。

＜生産完了 2009年08月29日＞
IL-1763 (1/4)

## ■各部のなまえ

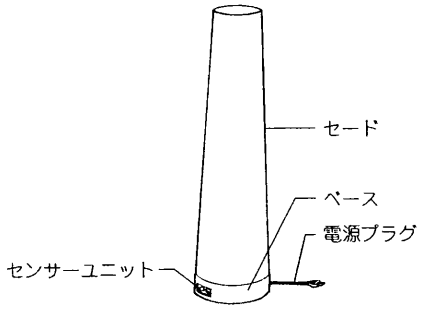


●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

## ■器具の取りつけかた

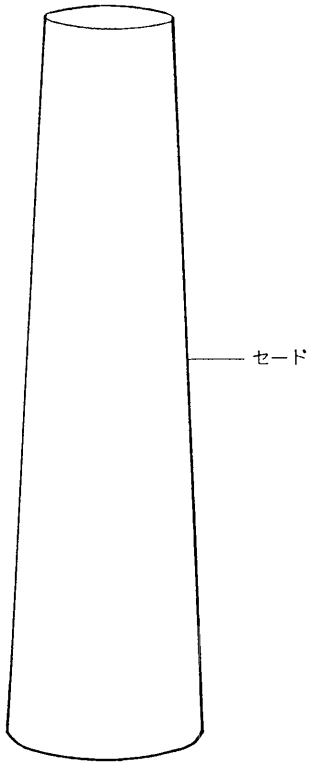


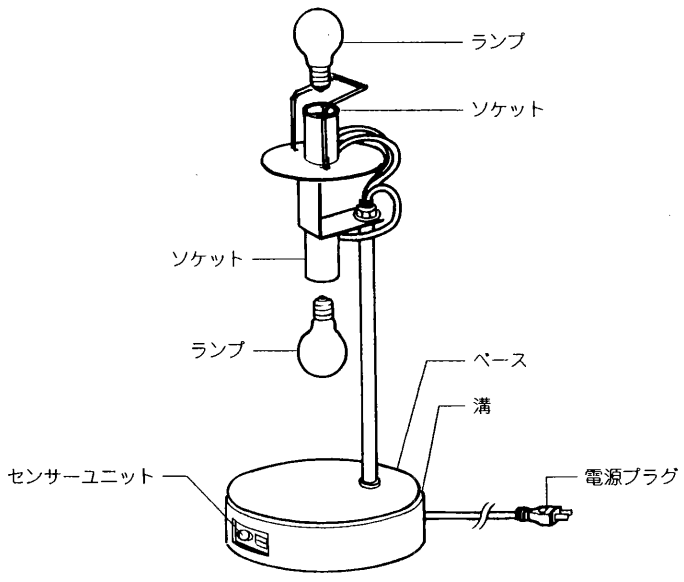


1. ランプをソケットに取り付けてください。
2. セードを上からベースの溝にはめ込んでください。
3. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

| ⚠注　意 |
| --- |
| ランプの取付、取りはずしの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。 |

| ⚠注　意 |
| --- |
| 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。<br>やけどの原因となります。 |

| ⚠注　意 |
| --- |
| セードを持って移動させないでください。<br>器具の破損やセードの変形、破損の原因となります。 |

| ⚠注　意 |
| --- |
| セードが変形したまま使用しないでください。<br>器具が発熱し火災や感電の原因となります。 |



＜生産完了 2009年08月29日＞
IL-1763 (2/4)

## ■人感センサーについて

### ●切替スイッチの使いかた

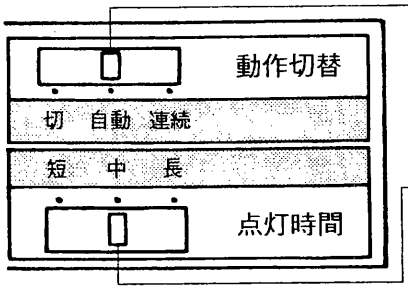


動作切替スイッチ
・「切」……ランプ消灯
・「自動」…センサーが働き点滅します
・「連続」…ランプ点灯
「ご購入の際、動作切替スイッチは“自動”の状態になっております。」

点灯時間切替スイッチ
（動作切替スイッチが「自動」のときのみ有効）
検知エリア内から人がいなくなってから消灯するまでの時間
・「短」…約 5 秒
・「中」…約60 秒
・「長」…約 6 分
「ご購入の際、点灯時間切替スイッチは“中”の状態になっております。」

### ●検知エリア（センサーが検知する範囲）

水平方向

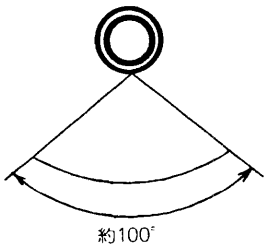


垂直方向

・下向き20° の場合約3mまで検知します。
・上向き20° の場合約5mまで検知します。

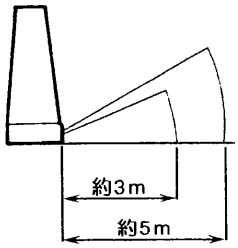


ご使用になられる温度等により、検知距離が異なります。

### ●動作の確認をしてください。

電源を投入すると、検知エリア内での人の動きに関係なく点灯（約30秒）し、その後通常モードに入ります。
「動作切替」スイッチを「自動」、「点灯時間」スイッチを「短」にし、検知エリア内で動いたり、静止したりして、ランプが点灯、消灯することを確認してください。

電源投入 → 点　灯（約30秒） → 通常動作

停電などで電源が切れ、再び電源が投入されたときは、点灯（約30秒）から動作が始まります。

### 人感センサーについてのご注意

- 検知エリア内で人が動いている間は点灯し続けます。
- つぎのような場合など、人が検知エリアにいなくても点灯する場合がありますが、故障ではありません。
  ※猫や犬などが検知エリア内を通過した場合。
  ※検知エリア内で湯気などがゆらいでいる場合。
  ※近くに窓があり、日光が照ったりかげったりした場合。
  ※検知エリア内で、風などでカーテンや植物がゆれている場合。



＜生産完了 2009年08月29日＞
IL-1763 (3 / 4)

## ■次のような場所には置かないでください。検知しなかったり、誤動作、故障の原因となります。

●風などでゆれるカーテンや植物の近く

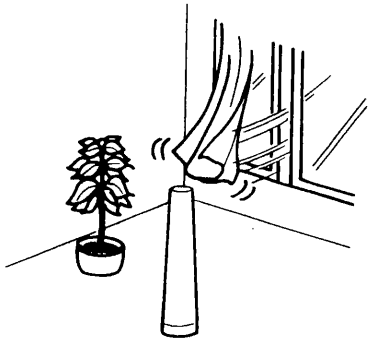

●大理石など反射の強い床面のある場所

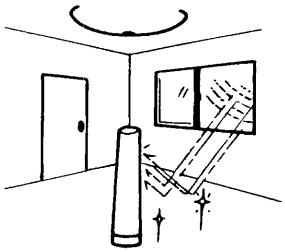

●急激な温度差のある場所

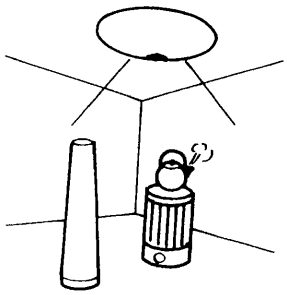

### 東芝照明器具保証書

| | | |
|---|---|---|
| 形名 | | |
| ★お客様 | お名前 | ふりがな　様 |
| | ご住所 | 〒□□□-□□□□ |
| | 電話 | 市外　市内　番号　呼 |
| 保証期間 | 本体 | 1年　★お買いあげ日　年　月　日から |
| ★ご販売店 | 住所・店名　電話 | |

**東芝ライテック株式会社**　住宅機器事業部

〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）　TEL(03)5463-8766

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

（右記をご覧ください）

### 保証について

・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**　但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。

・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。

・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

### 修理を依頼されるとき

・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。

・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する相談は、お買い上げの販売店または東芝のお客様相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

### 保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場面には原則として有料にさせていただきます。
(1)　使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)　お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)　火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(4)　車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
(5)　施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)　法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)　日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

### 補修用性能部品の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 東芝家電修理ご相談センター

・ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41（フリーダイヤル）

・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』　0120-1048-86（フリーダイヤル）
携帯電話・PHSからのご利用は (03) 3426-1048（有料）

＊ フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

**東芝ライテック株式会社**　住宅機器事業部　〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。



＜生産完了 2009年08月29日＞　(162805) B
IL-1763 (4/4)